MIXER AD IMMERSIONE 3IN1

IMPMICHB008

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come mixer ad immersione 3in1 per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

ATTENZIONE!
NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO!

- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e

di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini, tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

⃠ NON permettere che i bambini utilizzino il mixer ad immersione senza sorveglianza.

⃠ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

⃠ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

⃠ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

- Prima di mettere in moto l'apparecchio assicurarsi che sia perfettamente assemblato.
- Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Prestare molta attenzione nel maneggiare le lame, in modo da evitare di ferirsi.

ATTENZIONE! INSERIRE LA LAMA PRIMA DEGLI ALIMENTI DA TRITARE. Prima di togliere il coperchio attendere che la lama sia completamente ferma.

- Non usare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
- Non utilizzare l'apparecchio per tritare alimenti aventi un'eccessiva consistenza (esempio: cubetti di ghiaccio o carne con ossa).
- Assicurarsi che il corpo motore non sia in funzione prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.
- Non mettere le mani e non introdurre utensili metallici (forchette, coltelli, ecc.) nei vari accessori durante il funzionamento.
- Non avvicinare capelli lunghi o capi d'abbigliamento ampi alla lama in funzione.
- Prima di rimuovere il corpo motore, attendere il completo arresto dei vari accessori (lame, fruste).
- Scollegare il cavo dalla presa in caso di guasto durante l'impiego o di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- Usare solo accessori originali.

- L’apparecchio è stato concepito per un utilizzo di durata limitata di max 1 minuto. Spegnere l’apparecchio dopo 1 minuto in caso di alimenti liquidi e dopo 30 secondi in caso di alimenti solidi. Lasciar raffreddare l’apparecchio almeno 30 minuti a temperatura ambiente prima di un nuovo utilizzo per evitare di sovraccaricare il motore.
- Nel caso in cui la lama non giri o la rotazione avvenga con difficoltà, per evitare di danneggiare l’apparecchio, interromperne immediatamente il funzionamento. In questo caso scollegare l’apparecchio. Controllare che non vi siano impedimenti nel contenitore, che gli alimenti non siano troppo duri o che il contenitore non sia eccessivamente pieno.
- L’apparecchio è indicato per sminuzzare e passare diversi tipi di alimenti.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L’apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici chiusi.

⃠ NON usare l’apparecchio vicino al lavandino pieno d’acqua. Durante l’uso l’apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.

⃠ NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

⃠ NON toccare mai le parti in movimento.

- Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell’utilizzo. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

⃠ NON immergere il gambo in liquidi caldi o superiori a 60 °C e non toglierlo dal liquido quando l’apparecchio è ancora acceso. Per la massima sicurezza nell’uso si consiglia di togliere la pentola dal fornello e di lasciar raffreddare i liquidi prima di frullarli.

⃠ NON frullare mai olio o grasso bollente.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

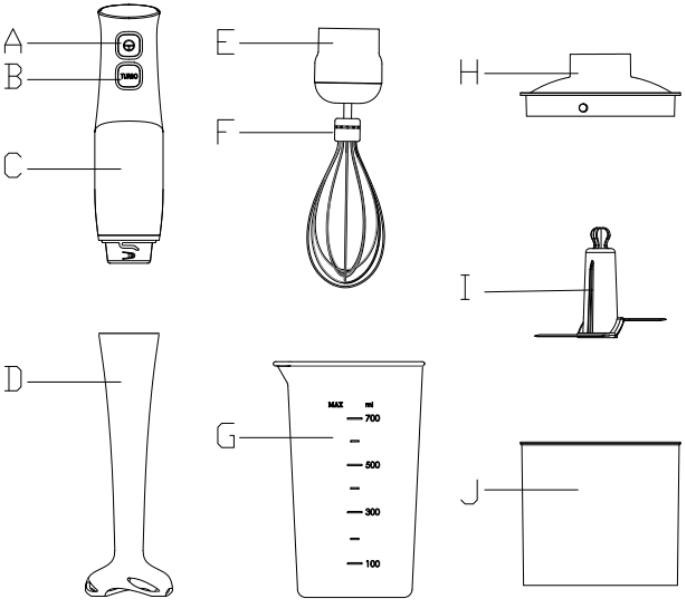

A. Tasto velocità 1
B. Tasto velocità Turbo
C. Corpo motore
D. Gambo mixer ad immersione
E. Attacco per accessorio frusta
F. Accessorio frusta
G. Bicchiere graduato
H. Coperchio tritatutto
I. Lame tritatutto
J. Contenitore tritatutto

PRIMO UTILIZZO

ATTENZIONE!
Assicurarsi che il corpo motore non sia in funzione prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.

- Dopo aver tolto l'apparecchio dalla confezione, al primo uso lavare accuratamente con acqua e sapone neutro tutte le parti che vengono in contatto con alimenti.
- Anche se l'apparecchio è inutilizzato, scollegarlo dalla presa di corrente elettrica prima di montare o togliere le singole parti o prima di procedere con la pulizia.
- Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi prima di frullarli (temperatura massima 60°C).
- Tagliare gli ingredienti grandi in pezzi di circa 2 cm prima di lavorarli.

UTILIZZO MIXER AD IMMERSIONE E ACCESSORIO FRUSTA

MIXER AD IMMERSIONE

- Il mixer ad immersione è un apparecchio utile per la preparazione di salse, minestre, maionese e frappè.
- Montare il corpo motore (C) sul gambo (D): accostare le due parti, allineando il simbolo “lucchetto aperto” presente sul gambo con la freccia sul corpo motore e ruotare il corpo motore in senso antiorario fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.

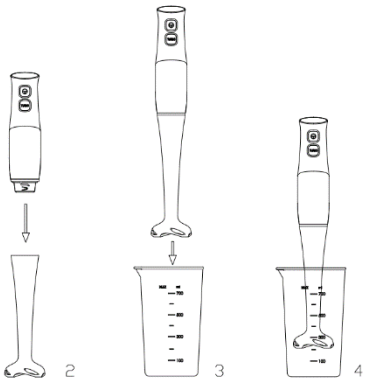

ACCESSORIO FRUSTA

- La frusta serve per montare panna ed albumi e per impasti morbidi.
- Inserire l’accessorio frusta (F) nell’attacco (E) fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.
- Montare il corpo motore (C) sull’accessorio frusta (F): accostare le due parti, allineando il simbolo “lucchetto aperto” presente sulla frusta con la freccia sul corpo motore e ruotare il corpo motore in senso antiorario fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.

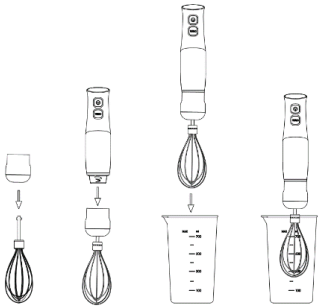

CONSIGLI UTILI:

- Non utilizzare il bicchiere graduato ma un contenitore più grande.
- Iniziare con la velocità 1.
- Muovere la frusta tenendola leggermente inclinata.
- Montare al massimo 400 ml di panna fresca alla volta (min 30% di grassi, 4–8 °C).
- Montare al massimo 4 albumi d'uovo alla volta.

ISTRUZIONI D'USO

- Assemblato l'apparecchio, inserire la spina elettrica in una presa di corrente, immergerlo negli alimenti e metterlo in funzione premendo il tasto velocità 1 (A). Solo dopo qualche istante, in base alla preparazione ed agli alimenti, è possibile passare alla velocità Turbo (B). L'utilizzo ottimale dell'apparecchio avviene tramite funzionamento ad impulsi premendo il tasto (A) per brevissimo tempo (2-3 secondi).
- Il mixer a immersione e la frusta possono essere utilizzati con il bicchiere graduato in dotazione. Il frullatore a immersione può anche essere usato direttamente immerso nella pentola, contenente gli alimenti caldi, dopo averla tolta dal fuoco e fatta raffreddare per evitare il surriscaldamento.
  Per evitare schizzi dell'alimento durante la lavorazione si consiglia di utilizzare recipienti con bordi alti e avviare e spegnere l'apparecchio mentre è immerso nel recipiente con gli alimenti; si raccomanda inoltre di utilizzarlo in modo intermittente, in quanto solo così si otterrà una migliore qualità del prodotto e si eviterà un inutile surriscaldamento del motore dell'apparecchio. Non frullare alimenti bollenti per evitare il rischio di ustioni.
  Dopo lo spegnimento, attendere che la lama si fermi prima di estrarre l'apparecchio dagli alimenti e proseguire nella preparazione.
- Per ottenere un composto omogeneo rimuovere, se necessario, l'alimento dalla parete del contenitore e portarlo verso il centro con l'aiuto di una spatola.

ATTENZIONE!
Prima di rimuovere il corpo motore, attendere il completo arresto della lama e quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

- Ruotare il gambo frullatore a immersione o l'accessorio frusta in senso orario per rimuoverlo.

ATTENZIONE!
Se l'apparecchio non si avviasse, verificare di aver inserito correttamente gli accessori.

Non utilizzare l'apparecchio in una pentola a contatto con fonti di calore. Rimuovere sempre la pentola dalla fonte di calore, posizionarla su una superficie stabile e piana e lasciarla raffreddare.

UTILIZZO TRITATUTTO

ATTENZIONE!
Prestare molta attenzione nel maneggiare le lame, in modo da evitare di ferirsi.

- Il tritatutto è destinato a tritare ingredienti come noci, carne, cipolle, formaggio a pasta dura, uova sode, aglio, erbe aromatiche, pane secco ecc.
- Inserire le lame prima degli alimenti da tritare.
- Tagliare gli alimenti a piccoli pezzi (1,5x1,5cm) e inserirli nel contenitore (J) senza superare il limite di 500ml.
- Applicare il coperchio (H) sul contenitore e ruotarlo in senso orario fino al completo bloccaggio. Assicurarsi che la parte superiore della lama sia entrata correttamente nell'alloggiamento previsto nella base del coperchio.

ATTENZIONE!
Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver perfettamente montato le lame ed il coperchio.

- Posizionare il corpo motore (C) sul coperchio (H). Ruotare il corpo motore in senso orario fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.
- Assemblato l'apparecchio, metterlo in funzione premendo il tasto velocità minima (A). A seconda dell'utilizzo, è possibile utilizzare anche la velocità massima "Turbo" premendo l'apposito tasto (B). L'utilizzo ottimale dell'apparecchio avviene tramite funzionamento ad impulsi premendo il tasto (A) per brevissimo tempo (2-3 secondi).

ATTENZIONE!
Nel caso l'apparecchio non funzionasse, verificare di aver inserito correttamente gli accessori.

- Per ottenere un trito fine ed omogeneo rimuovere, se necessario, l'alimento dalla parete del contenitore e portarlo verso il centro con l'aiuto di una spatola, dopo aver rimosso il corpo motore ed il coperchio. In alternativa è possibile aggiungere del liquido (olio, acqua, etc).
- Per interrompere il funzionamento dell'apparecchio è sufficiente rilasciare il tasto velocità premuto (A-B); l'apparecchio permette di tritare gli alimenti in tempi molto brevi.

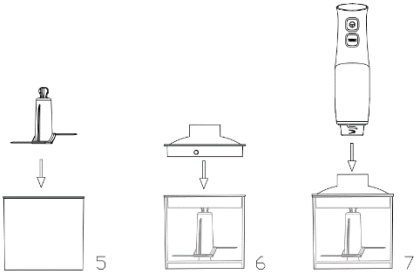

GUIDA ALL'USO MIXER AD IMMERSIONE

Ingredienti	Quantità	Tempo
Frutta e verdura	50-100g	25 secondi
Vellutate, salse	50-200ml	25 secondi
Pastelle	50-250ml	25 secondi
Frullati e bevande	50-500ml	25 secondi

GUIDA ALL'USO TRITATUTTO

Ingredienti	Quantità	Tempo
Uova sode	2pz	4 x 1 secondo
Pane raffermo	40g	25 secondi
Cioccolato	100g	20 secondi
Aglio	50g	5 x 1 secondo
Cipolla	200g	5 x 1 secondo
Carne e pesce	200g	10 secondi
Erbe aromatiche	30g	20 secondi
Formaggio	200g	20 secondi
Frutta secca	100g	25 secondi
Fichi e miele	260g e 40g	15 secondi

PULIZIA E CURA DEL MIXER AD IMMERSIONE

ATTENZIONE!
Prima di procedere con la pulizia, scollegare il mixer dalla presa di corrente.

ATTENZIONE!
Non immergere il mixer ad immersione in acqua o in altri liquidi.

ATTENZIONE!
Assicurarsi che il corpo motore non sia in funzione prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.

- Rimuovere gli accessori dal corpo motore (C) eseguendo le procedure dell'assemblaggio in senso inverso.
- Il corpo motore (C) può essere pulito con un panno umido.
- Per la pulizia di tutti gli accessori si consiglia un lavaggio sotto acqua corrente.
- Non pulire con oggetti acuminati o abrasivi.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza 400W
Alimentazione 220-240V~, 50-60Hz
Motore DC
2 velocità
Impugnatura ergonomica in plastica
Asta in plastica smontabile per un facile lavaggio
Quadrupla lama in acciaio inox
Accessorio frusta per miscelare e montare a neve
Bicchiere graduato 700ml
Accessorio tritatutto 500ml per sminuzzare gli alimenti
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:
Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni.
In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

	Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporne il riciclaggio.

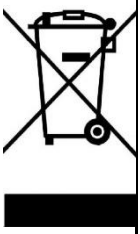	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.

CE	**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico CO

T. 031 4030616

www.improvesrl.com

postvendita@improvesrl.com